


**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПЕРЕВОЗКЕ,  
РАЗГРУЗКЕ, ХРАНЕНИЮ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**GIPSOVINIL.KZ**

# УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ




Погрузка панелей осуществляется только в автотранспорт с возможностью боковой загрузки (как правило тентованный транспорт) посредством вилочного погрузчика и только в палетированном виде.

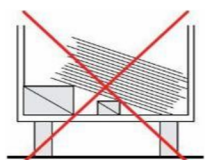

При погрузке 4-х палет и более необходима возможность боковой загрузки с двух сторон автотранспорта. При выборе транспорта важно учитывать внутренний размер по полу, ширину, высоту, а также тоннажность



На малые расстояния (не более 6 часов езды) допускается перевозка в автомобилях с открытым кузовом при условии укрытия влагонепроницаемой упаковкой для дополнительной защиты панелей.

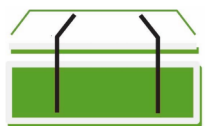


В случае наличия в кузове автомобиля несъемных стоек, расстояние между стойками должно быть не менее длины листа +300мм. Паллеты в кузове автотранспорта фиксируются стяжными ремнями в соответствии с нормами раскрепления грузов. Во время транспортировки панелей необходимо использовать только плоские, хорошо закрепленные паллеты и не допускать сдвиг листов относительно друг друга.

# УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ




Рекомендуется осуществлять разгрузку путем вилочного погрузчика. В ходе разгрузки панелей вилочным погрузчиком, краном или манипулятором, следует исключить удары вилами по торцам листов, с особым вниманием следить за углами паллета, и избегать его чрезмерного прогиба.

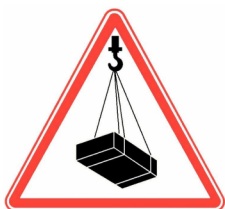

Разгрузка посредством крана не рекомендуется, так как могут поломаться листы в местах крепления ремней крана (ленты), для минимизации рисков стоит подложить брусок в таких местах.




При разгрузочных работах ручным способом, чтобы не поцарапать поверхности листов, необходимо поднимать их вручную силами не менее двух человек и складывать лицом друг к другу по две штуки.



Запрещается тащить листы, так как посторонние частицы, возможно находящиеся между листами, а также острые торцы, могут повредить поверхность.

## УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

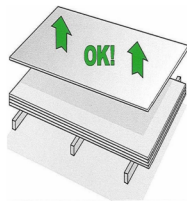

Снятие отдельной панели с палет осуществляется путем поднятия панели с дальнейшей установкой ее на ребро жесткости и последующей установкой ее в вертикальное положение.




Перенос отдельных панелей осуществляется исключительно в вертикальном положении, с равномерным распределением нагрузки на лист.




Категорически запрещен перенос отдельных панелей в горизонтальном положении без использования палета.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

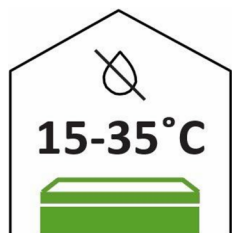

Упакованные панели следует хранить в крытых складских помещениях, защищённых от воздействия сырости и прямых солнечных лучей, оборудованных вентиляцией, на стеллажах или поддонах в условиях, препятствующих попаданию влаги, вне зоны действия отопительных приборов (не ближе 1,5м) и прямых солнечных лучей, при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

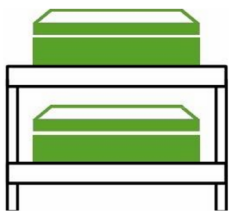


Хранение панелей следует осуществлять только в горизонтальном положении, на поддонах или палетах, на ровном полу. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).



Хранение продукции допускается только в оригинальной упаковке завода изготовителя на стеллажах длиной не менее длины панели. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание парникового эффекта.



Хранение должно исключать механические повреждения, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени (например: сварочные работы). Допускается хранение не распакованных палет не более 24 часов на открытых площадках (избегая воздействия низких или высоких температур) при условии герметичной дополнительной упаковки теплоизоляционными материалами, а также защиты от прямых солнечных лучей, загрязнений и механических воздействий.

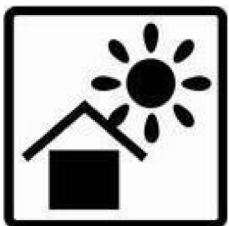

Распаковку панелей следует производить при температуре не ниже  $+15^{\circ}\text{C}$ , предварительно выдержав их при такой температуре не менее 24 часов, если они до этого находились при температуре от  $+5$  до  $+10^{\circ}\text{C}$ , и не менее 48 часов, если они находились при температуре ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  с целью их постепенного и равномерного нагревания. При агрессивной просушке, температурных ударах возможна последующая деформация панелей.

# УСЛОВИЯ МОНТАЖА



Помещение, где планируются монтажные работы, должно быть сухим и в нем должны быть завершены все мокрые процессы за месяц до начала установки панелей. Панели на 99% состоят из природных материалов, поэтому имеют свойство незначительно изменять свои геометрические характеристики в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Поэтому панели и конструкции, на которые они крепятся, должны достичь своего влажностно - температурного баланса в условиях их использования.

Рекомендуемыми условиями монтажа является температура +5 до +20°C и относительная влажность воздуха около 50%. Вентиляционный срок перед началом монтажа должен быть не менее 72 часов.




В зимний период времени: В случае транспортировки панелей до места установки при отрицательных температурах воздуха, панели должны храниться в той температуре, в которой планируется монтаж, не менее 72 часов.

Если же монтаж панелей производится при температуре ниже +5°C, то температура в помещении после окончания монтажа должна повышаться ступенчато для исключения температурных ударов, а также не допускается монтаж сырых и мокрых панелей, в противном случае панели могут деформироваться!



Обогревательные пушки желательно исключить для избежания появления конденсата. Если такое невозможно, пушки запрещается направлять в сторону панелей, а также резко их убирать после монтажа, создавая резкие перепады температуры в минусовую погоду. При минусовой погоде и отсутствии постоянного отопления, запрещается создавать резкие перепады температур с диапазоном более  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ , где происходит монтаж панелей.

Температурно-влажностный режим должен быть стабильным на протяжении проведения всех работ по монтажу панелей, и три дня после завершения монтажных работ. Любое резкое повышение/понижение температуры или влажности может приводить к деформации монтажных швов и повреждению панелей.

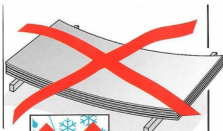

Перемещение панелей следует осуществлять перпендикулярно поверхности пола, избегая ударов, изгибов, рывков. Разноску, раскрой и установку панелей необходимо выполнять в перчатках – для предотвращения загрязнения декоративного покрытия.



Запрещается ставить панель вертикально, это может привести к короблению панелей.

# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Рекомендации по эксплуатации:

- Панели могут использоваться в диапазоне температур от +5 до +35°C и при относительной влажности до 60%. Поверхность панелей легко чистится обычной водой, после чего следует высушить ее бумагой или мягкой тканью.
- В случае наличия устойчивых загрязнений, рекомендуется использовать обычное мягкое чистящее средство, исключая абразивные вещества. Затем поверхность следует тщательно промыть водой и высушить.

## Запрещается:

- Допускать резкий перепад температуры в помещениях
- Допускать сырость и влажность более 60%, а также сквозняки, попадание снега и дождя на панели
- Наносить удары по панелям, механические повреждения, царапать, самостоятельно отклеивать (отрывать) покрытие от основы
- Использовать при наружной отделки зданий, а также на открытых площадках и в неотапливаемом помещении
- Применять панели в качестве напольного покрытия.



# ТОО “ГИПСОВИНИЛ”

БИН 240140033968

**+7 771 700-44-30**

**SALES@GIPSOVINIL.KZ**



Республика Казахстан, г. Астана, ул. Буйрат, д. 12

**GIPSOVINIL.KZ**